

카랑 SH

사용 설명서



LINSOL X BLACKYAK

S-카랑SH는 블랙아크INC와 린솔이 공동개발하고 린솔이 책임 운영하고 있습니다.



1 기기 등록

1. 카랑SH 앱을 실행하세요

- 카랑 SH 앱은 모바일 앱 스토어에서 설치할 수 있습니다.

2. 앱의 홈 화면에서 등록하기를 클릭하세요

- 클릭 시, 하네스 등록 페이지로 전환됩니다.

3. 근처 기기 권한 및 위치 액세스 권한을 허용하세요

- 카랑SH의 모든 기능을 사용하기 위해서 모든 권한을 허용해주시기 바랍니다.



4. 하네스 옆면의 스위치를 위로 올려 전원을 켜 후 스마트폰 뒤에 가까이 대세요


- 만약 기기가 탐지되지 않을 경우, 장치의 전원 상태를 확인하시고, 앱에서 페이지를 새로고침 하거나 앱을 다시 실행하세요.

5. 등록할 하네스가 표시되면, 등록하기를 클릭하세요

- 클릭 시, 장치 사용자 입력 팝업이 표시됩니다.

6. 하네스의 사용자 이름을 입력하여 등록을 마무리합니다

- 등록 완료 시, 사용자 이름으로 하네스가 표시됩니다.

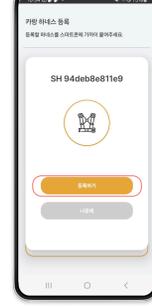

2 비상 연락처 등록

1. 앱의 홈 화면에서 비상 연락처 탭을 클릭하세요

- 클릭 시, 비상 연락처 리스트가 표시되는 화면으로 전환됩니다.

2. 등록하기 버튼을 클릭해주세요

- 클릭 시, 비상 연락처 등록 페이지로 전환됩니다.

3. 연락처 액세스 및 SMS 전송 권한을 허용하세요

- 카랑SH의 모든 기능을 사용하기 위해서 모든 권한을 허용해주시기 바랍니다.



2 비상 연락처 등록

4. 화면 우측 하단 + 버튼을 클릭하세요


- 클릭 시, 연락처 추가 팝업이 표시됩니다.

5. 연락처를 추가할 방법을 선택해주세요

- 직접 추가 버튼을 클릭 시 이름과 휴대전화 번호를 직접 입력하게 됩니다.
- 연락처에서 추가 버튼을 클릭 시 연락처에서 기존 연락처를 추가하게 됩니다.

6. 연락처를 모두 추가하면 화면 우측 상단 완료하기를 클릭하세요

- 긴급 상황 발생 시, 추가한 연락처로 문자메시지가 전송됩니다.

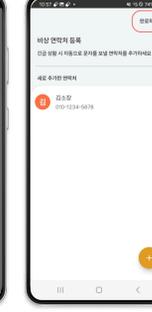

3 기기 사용




1. 앱의 홈 화면에서 타지 모드 켜기 버튼을 클릭하세요

- 타지 모드 실행 시 백그라운드에서 블루투스 스캔 기능이 실행됩니다.

2. 백그라운드 위치 권한 설정 팝업이 표시되면 확인을 클릭해주세요

- 긴급 상황 탐지 시, 백그라운드에서 위치를 문자로 전송하기 위해 권한이 필요합니다.

3. 앱 권한 설정 화면에서 위치를 클릭해주세요

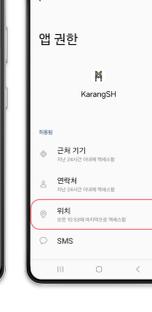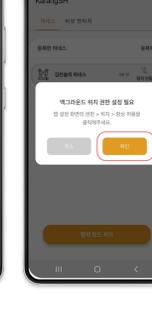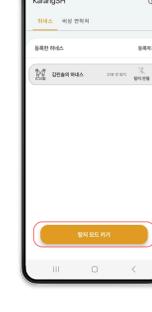


3 기기 사용

4. 위치 액세스 권한을 항상 허용으로 전환해주세요.

- 항상 허용 설정 시, 백그라운드에서 최근 위치를 가져올 수 있게 됩니다.

5. 타지 모드 시작 시 등록된 하네스가 탐지되는지 확인하세요

- 하네스 탐지 기능은 백그라운드에서 지속적으로 동작합니다.

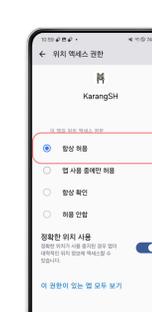

3 기기 사용



< 하네스 연결 분리 시 >

1. 하네스를 탐지한 스마트폰에서 경보음과 함께 알림이 표시됩니다

- 하네스 연결 분리 시, 하네스 사용자 이름과 탐지된 위치가 포함된 메시지를 전송합니다.

2. 구조 요청 메시지를 비상연락처에 전송합니다

- 하네스 연결 분리 시, 하네스 사용자 이름과 탐지된 위치가 포함된 메시지를 전송합니다.

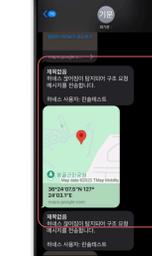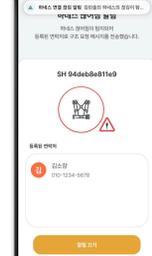


4 기기 관리

1. 홈 화면에서 등록된 하네스를 클릭해주세요

- 기기 관리 화면에서 사용자 이름 변경, 소프트웨어 업데이트, 기기 삭제 등을 할 수 있습니다.

2. 기기의 세부정보를 확인하고 필요한 관리를 해주세요

- 사용자 이름 변경 : 카랑 사용자의 이름을 수정합니다.
- 소프트웨어 업데이트 : 카랑 SH 기기의 최신 펌웨어를 업데이트합니다.
- 기기 삭제하기 : 등록된 기기와 사용자 프로필을 삭제합니다.

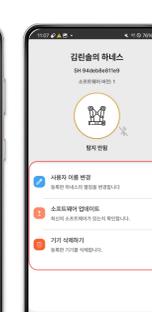

소프트웨어 업데이트

• 앱과 기기를 연결할 때마다 자동으로 소프트웨어 업데이트를 확인합니다

- 최신 버전이 있을 경우, 업데이트 다운로드 화면이 표시됩니다.

• 수동으로 업데이트 확인이 필요한 경우



- 수동으로 업데이트를 확인하려면 기기 세부 정보 페이지에서 소프트웨어 업데이트 항목을 클릭하세요.

• 업데이트 화면이 표시 되었을 경우

- 펌웨어 다운로드를 위해 다운로드 버튼을 눌러주세요.
- 이 버튼은 묻지 않기 클릭 시 해당 버전에는 더 이상 묻지 않습니다.

• 소프트웨어 다운로드 완료 후

- 업데이트 버튼을 눌러 소프트웨어 업데이트를 진행하세요.
- 업데이트가 진행되는 동안 앱을 종료하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

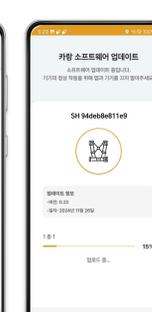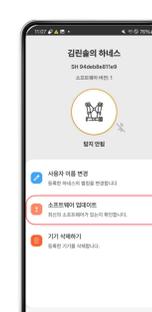

5 안전 및 취급

• 중요한 안전 정보

- 카랑SH를 조심해서 다루십시오.
- 이 제품은 배터리를 비롯한 민감한 전자 부품이 포함되어 있습니다.
- 제품이 떨어지거나 파손되어 분해되는 경우, 과도한 열, 액체, 고농도의 산염 용 화력물질에 노출될 경우 제품이 손상되거나 기능장애를 일으킬 수 있으며, 사용자에게 상해를 입힐 수 있습니다.
- 이 경우 카랑SH의 사용을 중단하십시오.

• 정전기 발생의 위험

- 공기가 매우 건조한 환경에서는 이 제품을 사용 시 정전기가 발생할 수 있습니다. 이를 최소화하려면, 매우 건조한 환경에서는 사용을 피하거나 전에 페인트칠이 되지 않은 접지된 금속 물체를 먼저 정전기를 방지하십시오.

• 의료 기기 성능 저해

- 카랑SH에는 전자기장을 방출하는 부품과 무선 통신 기능, 자석이 포함되어 있습니다. 이 전자기장과 자석은 심박 조율기, 제세동기 등 의료 기기의 작동을 방해할 수 있습니다. 의료 기기와 카랑SH 사이에 안전거리를 유지하고, 의료 기기와 관련된 사항은 의사와 기기 제조사에 문의하십시오. 만약 카랑SH가 의료 기기의 작동을 방해한다고 의심될 경우, 즉시 사용을 중단하십시오.

• 중요한 취급 정보

- 카랑SH를 사용하면 색이 변하는 것은 정상입니다. 청소 시 부드럽고 마른 보습 없는 천을 사용하십시오.
- 고주파 없는 배터리 단지 접촉면을 날카로운 물건으로 누르지 마십시오.
- 청소할 때는 틸 사이로 습기가 들어가지 않도록 주의하며, 에어블 스프레이, 솔벤트, 연마제는 사용하지 마십시오.